

SIMBOLOGIA



Poste EXISTENTE



Poste a instalar



Línea de M.T. a instalar



Línea de M.T. monofásica existente



Línea de B.T. a instalar



Línea de B.T. existente



Línea de B.T. existente a cambiar por cable preensamblado



Línea de M.T. trifásica existente



Vivienda de Abonado



Tensor a Tierra en alta tensión a instalar



Tensor a Tierra en baja tensión a instalar



Luminaria de 120 vatios a instalarse



Tensor a Tierra tipo farol en baja tensión a instalar



Tensor a Tierra en baja tensión existente



Tensor a Tierra en baja tensión existente a retirar



Tensor a Tierra doble tipo farol en media tensión a instalar



Tensor a Tierra doble en media tensión a instalar



Transformador a instalar



Varilla puesta a tierra a instalar



Tensor aereo en baja tensión a RETIRAR



Seccionador portafusible de 100 amp a instalar




Transformador existente



PUNTO DE ALIMENTACION



Tensor a Tierra en media tensión existente

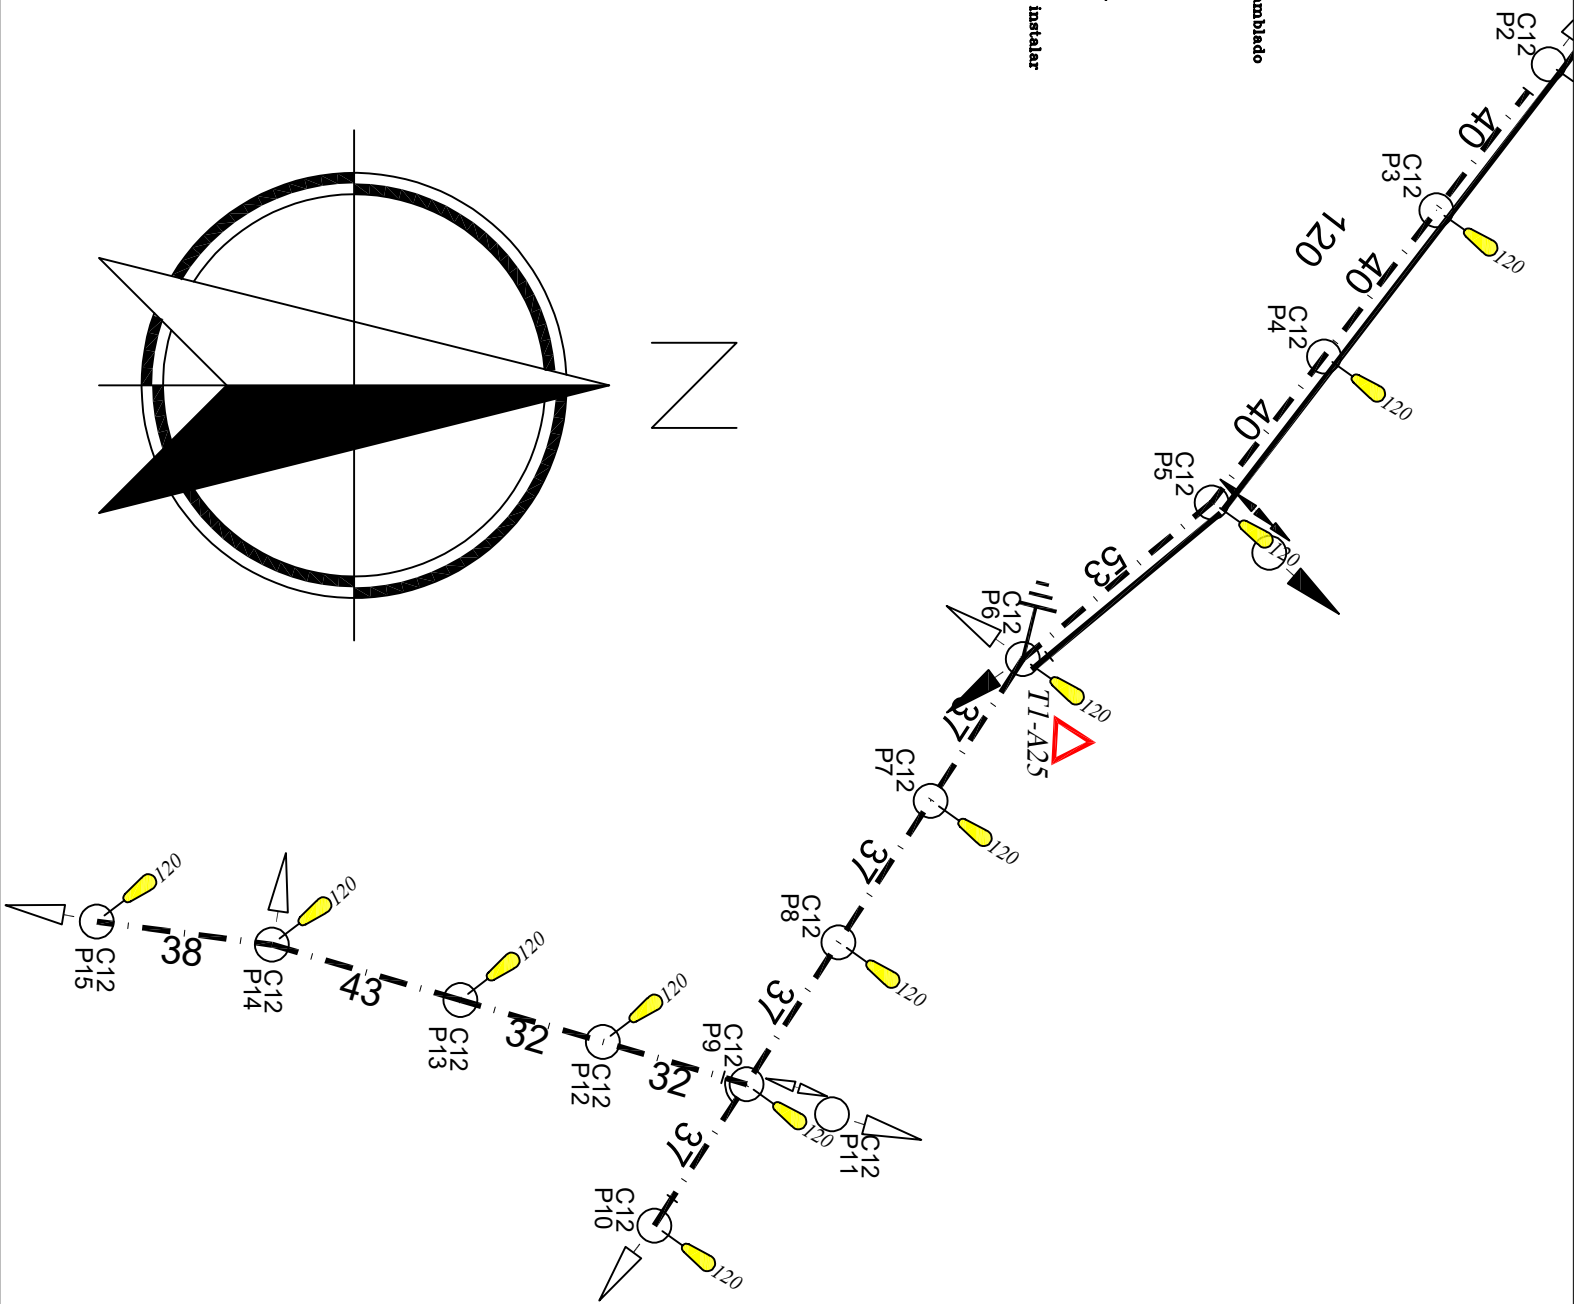

L/R-D " AMPLIACION DE LINEAS Y REDES "
L/R-D " DE DISTRIBUCION EN EL RECENTO LAS PAMELAS "
L/R-D " CANTON PUEBLO CAMBO. "

CONTIENE:

LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

AUTORIA:	DAULE	CANTON:	PERIODO CAMBIO
REVISADO Y APROBADO TECNICA:	APROBACION:	FECHA:	LUBRICA:
Ing. Boris Tormado	Ing. Diego Alchier	FECHA: FEBRERO/2006	2/2